


BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR LED-WANDDIMMER 2485H

Dieser LED-Wanddimmer (3-150W/VA) eignet sich zum Dimmen von dimmbaren (nachrüstbaren) LED-Lampen (230V, max. 70W), Glüh- und Halogenlampen (230V, max. 120W), 12V-Halogenlampen in Kombination mit dimmbaren elektronischen Transformatoren (max. 120W) und Niedervolt-LED-Lampen in Kombination mit dimmbaren LED-Treibern (max. 120W). Dieser Dimmer verfügt über einen Softstart, so dass Stromspitzen vermieden werden, die einen negativen Einfluss auf die Lebensdauer der eingesetzten LED-Lampen haben. Mit dem internen (Druck-)Schalter kann dieser Dimmer eine (LED-)Lampe in Kombination mit einem normalen Zwei-Wege-Schalter (Hotelschaltung) betreiben. Phasenabschnittsdimmer (‘R,C’), 230V/50Hz.

DIE BEDIENUNG DES DIMMERS:

Nach der sicheren Installation schalten Sie die Leuchte durch Drücken des Druck-/Zugschalters (1) ein. Stellen Sie den Drehschalter (1) auf den Mindestwert, indem Sie den Drehschalter ganz nach links drehen. Mit dem Schiebescalter (2) kann die gewünschte Startlichtstärke (bei niedrigster Dimmstufe) eingestellt werden (Profileinstellung 1, 2 oder 3). Wenn Sie den Drehknopf (1) ganz nach rechts drehen, wird die maximale Helligkeit erreicht. Wenn das Lichtmuster der (LED-)Lampe stabil ist (von minimaler bis maximaler Lichtintensität) und wenn der Regelbereich zufriedenstellend ist, wurde das richtige Profil für die verwendete (LED-)Lampe gefunden.

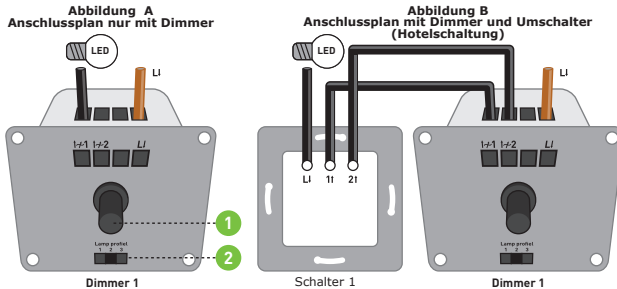

INSTALLATION:

- Sicher arbeiten! Schalten Sie den Strom vor der Installation aus.
- Die Drähte ausreichend absisolieren (ca. 5 mm)
- Schließen Sie den Dimmer wie in der Abbildung gezeigt an; wenn Sie nur einen Dimmer haben, verwenden Sie Abbildung A. Wenn Sie einen Hotelkreislauf haben, verwenden Sie Abbildung B.
- Dimmer in die Unterputzdose einschrauben (bei ausgeschalteter Leuchte den Drehknopf (1) drücken)
- Stellen Sie mit dem Drehschalter (1) die gewünschte Dimmstufe der (LED-)Lampe ein
- Stellen Sie mit dem Schiebescalter (2) die gewünschte minimale Dimmstufe (1, 2 oder 3) ein, wobei sich der Drehknopf (1) in der Minimalstellung (gegen den Uhrzeigersinn) befindet
- Montieren Sie das Fenster, die Abdeckplatte und den Drehschalter

BENÖTIGTE WERKZEUGE:

- Kleiner Schraubendreher mit flacher Klinge

N.B. Verwenden Sie den Tradim LED-Dimmstabilisator, um unstabiles Licht (Glühfaden/LED) richtig zu dimmen. Art. LEDDS6001 Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Installation des Dimmers entstehen. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum und ist von Ihrem Händler mit dem Kaufbeleg nachzuweisen.

Bewahren Sie diese Anleitung für eine eventuelle (Wieder-)Installation auf!