



BEDIENUNGSANLEITUNG WIFI SCHNURDIMMER 650XW SERIE

WICHTIG!

- Arbeiten Sie immer SICHER; ziehen Sie immer zuerst den Stecker aus der Steckdose.
- Dieser Dimmer ist NICHT für 12V-Halogenlampen in Verbindung mit einem Eisenkerntransformator mit Drahtwicklung geeignet. Bei dieser Kombination erlischt die Garantie!

Dieser Wifi-Schnurdimmer (230VAC/50Hz) eignet sich zum Dimmen der folgenden Lichtquellen:

- Dimmbare (retrofit) led (filament) Lampen (230V, max 50W).
- Niedervolt-LED-Lampen kombiniert mit dimmbaren LED-Treibern (max. 80 W).
- Glühlampen und Halogenlampen (230V, max. 100W).
- 12V-Halogenlampen kombiniert mit dimmbaren elektronischen Transformatoren (max. 80W).

EIGENSCHAFTEN DIESES LED-SCHNURDIMMERS:

- Phasenabschnittsdimmer ('R,C').
- Der Dimmer verfügt über einen Sanftanlauf, der sich günstig auf die Lebensdauer der eingesetzten LED-Lampen auswirkt.
- Einstellung der MIN-Einstellung der angeschlossenen Lichtquelle(n) mit Hilfe einer Stellschraube.
- Speicherung der letzten Dimmstellung.

ANLEITUNG ZUR INSTALLATION ABBILDUNG A:

- Ziehen Sie den Stecker der Lampe.
- Isolieren Sie die Drähte (0,75 mm² Querschnitt) der Lampe und der Eingangsseite um etwa 5 mm ab.
- Schrauben Sie den Dimmer mit Hilfe der 2 Schrauben an der Unterseite ab.
- Lösen Sie die Schrauben der Zugentlastung und nehmen Sie sie aus dem Gehäuse.
- Führen Sie die geteilten braunen und blauen Drähte durch den Klemmenblock und ziehen Sie die Schrauben fest.
- Setzen Sie die Zugentlastungen wieder ein, klemmen Sie die Drähte auf beiden Seiten fest unter die beiden Zugentlastungen und ziehen Sie die Zugentlastungsschrauben fest an.
- Setzen Sie die Abdeckung wieder auf - **achten Sie darauf, dass der Druckknopf durch die Öffnung passt!**
- Schrauben Sie den Dimmer mit den 2 Schrauben an der Unterseite zu.
- Kleben Sie die Anti-Rutsch-Gummis über die Schraubenlöcher.

EINSTELLUNG DES DIMMERBILDES B:

Die Einstellung ist wichtig, um einen optimalen Dimmbereich und eine stabile Lichtanzeige mit der/den angeschlossenen Lichtquelle(n) zu erreichen.

a) Einschalten des Dimmers;

- Schalten Sie die angeschlossene Lichtquelle durch Drücken der Dimmertaste ein.
- Verwenden Sie die Dimmertaste, um die angeschlossene Lichtquelle durch Drücken und Loslassen der Dimmertaste auf die gewünschte Helligkeit einzustellen.

b) Programmierung (SET) der Mindesthelligkeit;

- Schalten Sie den Dimmer ein, indem Sie die Dimmertaste drücken.
- Dimmen Sie auf den niedrigsten Wert, indem Sie die Dimmertaste gedrückt halten.
- An der Unterseite des Dimmers befindet sich eine Stellschraube. Sie können die minimale Dimmstufe durch Drehen dieses Schalters einstellen.

Die Einstellung kann jederzeit wiederholt werden. Wenn nach der Einstellung der Mindesthelligkeit das Lichtmuster stabil ist, ist der richtige Regelbereich für die angeschlossene(n) Lichtquelle(n) gefunden worden.

AUSRÜSTUNG:

- Schraubendreher/Spannungsprüfer montieren.
- Abisolierzange, zum Abisolieren der Drähte.

DIMMER MIT DER APP VERBINDEN:

Die Verbindung mit der App ist notwendig, um den Dimmer mit der App zu bedienen.

- 1.Installieren Sie die Smart life App. Sie können die App finden, indem Sie in Google Play oder im App Store nach "Smart life" suchen.
- 2.Halten Sie die Reset-Taste an der Unterseite des Dimmers 5 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige-LED blinkt nun schnell (2 Mal pro Sekunde). Wenn die Anzeige-LED langsamer blinkt, drücken Sie die Reset-Taste noch einmal.
- 3.Drücken Sie in der App auf das Plus (+) oben rechts auf dem Bildschirm, um ein Gerät hinzuzufügen.
- 4.Wählen Sie "Beleuchtung (WiFi)" unter der Registerkarte "Beleuchtung".
- 5.Wählen Sie die richtige WiFi-Verbindung. Wenn Ihr Smartphone oder Tablet auf 5 GHz läuft, schalten Sie vorübergehend auf 2,4 GHz um.
Und drücken Sie auf Weiter.







6. Bevestig dat de lichtbron continu knippert.
7. Geef de dimmer een naam, voeg toe aan een groep en druk op doorgaan.
8. U kunt nu de lamp aan/uit zetten en het gewenste dim niveau instellen.
9. Om de dimmer te gebruiken met voice control moet u de app koppelen aan Google home of Alexa.

Door updates van de app kan deze handleiding niet meer actueel zijn. Kijk op tradim.nl voor de meest recente versie.

Afbeelding A

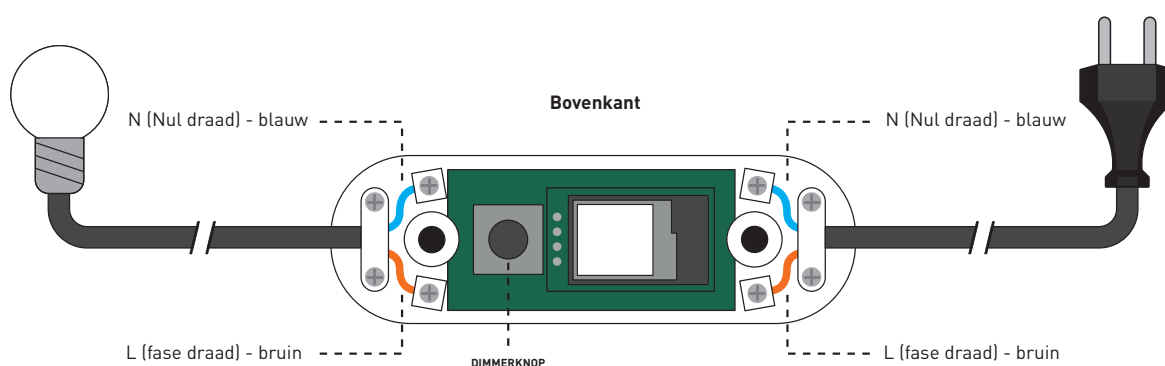

Afbeelding B

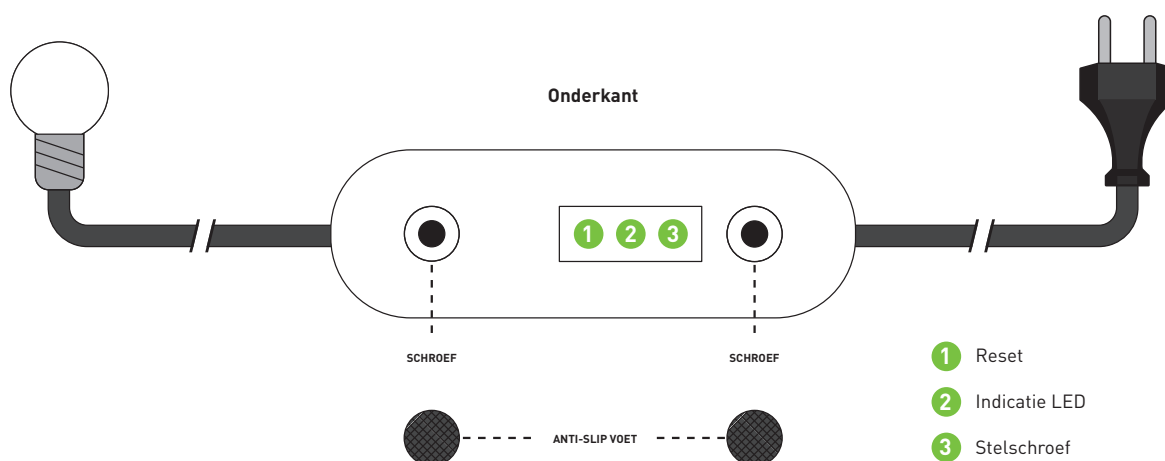

De producent is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door foutief gebruik of ondeskundig installeren van de dimmer. De garantieperiode is 2 jaar na aankoopdatum, aan te tonen bij de vakhandel d.m.v. uw aankoopbon. Versie NL 1.0 (01/09/20). **Deze handleiding goed bewaren voor (her)installatie!**